



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный     | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва          | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар       | 8 861 205-62-66 |

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Сетевая камера видеонаблюдения

### Исполнение J-NTS3

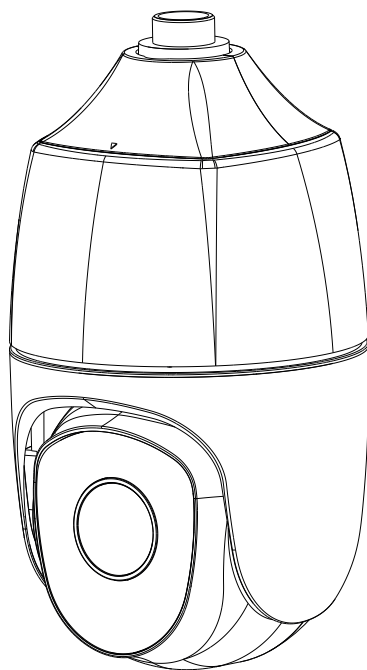

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.
- Не направляйте объектив камеры видеонаблюдения на интенсивные источники света в течение длительного времени - во избежание выхода из строя светочувствительной матрицы устройства.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Описание и изображение основных разъемов видеокамеры представлено ниже.

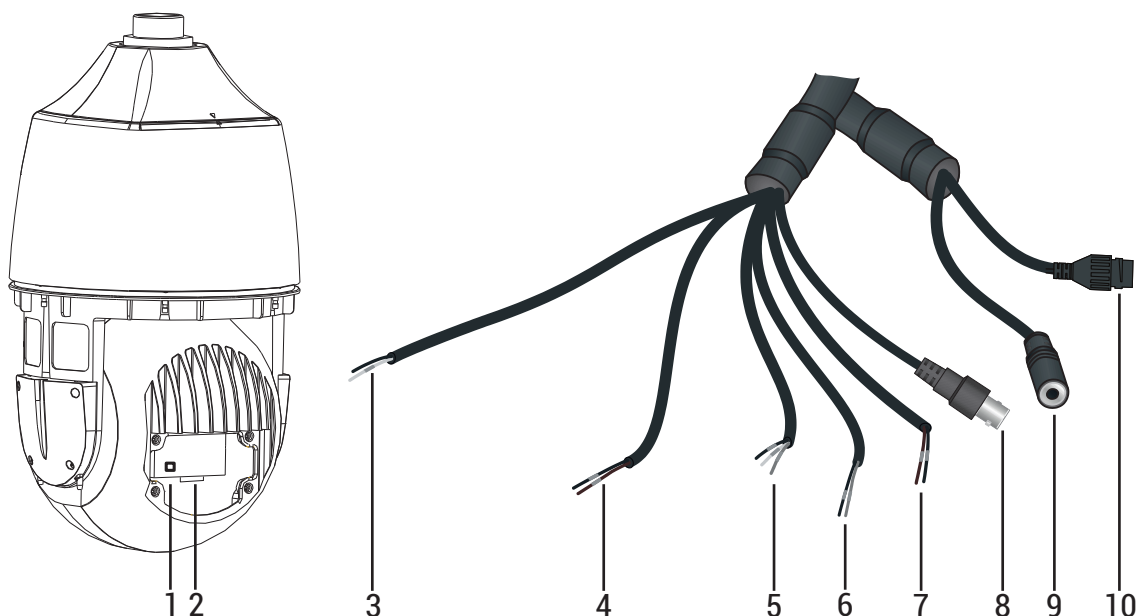


Таблица 1

| №  | Наименование    | Назначение                                 | Тип                 | Функция                                                                                                          |
|----|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reset           | Сброс настроек устройства                  | Кнопка              | Восстановление заводских настроек                                                                                |
| 2  | MicroSD         | Установка карты памяти                     | Слот                | Хранилище фото/видео                                                                                             |
| 3  | Аудиовход       | Подключение приемника аудиосигнала         | Кабельный вывод     | Вход для подключения внешнего источника аудио сигнала                                                            |
| 4  | Аудиовыход      | Подключение передатчика аудиосигнала       |                     | Выход для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала                                                   |
| 5  | Тревожный вход  | Подключение передатчика тревожного сигнала |                     | Вход для подключения источника тревожного сигнала                                                                |
| 6  | Тревожный выход | Подключение приемника тревожного сигнала   |                     | Выход для подключения приемника тревожного сигнала                                                               |
| 7  | RS485           | Подключение дополнительных устройств       |                     | Интерфейс для управления поворотным механизмом                                                                   |
| 8  | BNC             | Аналоговый видеовыход                      | BNC                 | Для вывода видеопотока по коаксиальному кабелю                                                                   |
| 9  | DC 12V          | Подключение источника электропитания       | Под коннектор FW-16 | Электропитание устройства                                                                                        |
| 10 | LAN             | Сетевой порт                               | Ethernet порт       | Подключается стандартным Ethernet-кабелем. Поддерживает передачу питания по технологии Power over Ethernet (PoE) |

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Приложите настенный кронштейн к месту установки камеры и сделайте отметки монтажных отверстий на поверхности.

! Должно быть установлено в месте, где может выдержать вес камеры и кронштейна.

Просверлите монтажные отверстия.

! Диаметр сверла должен совпадать с внешним диаметром анкера.

Установите анкера в монтажные отверстия и затяните их.

Прикрутите монтажный адаптер к настенному кронштейну и затяните винты на соединителе кронштейна. Прикрепите к адаптеру монтажное основание устройства.







! Совместите направляющую на монтажном основании с пазом на адаптере кронштейна.


Установите кронштейн на поверхности.

Закрепите страховочный трос и подключите кабели устройства.

Прикрепите устройство к монтажному основанию и затяните винты.

Установите верхнюю крышку устройства.

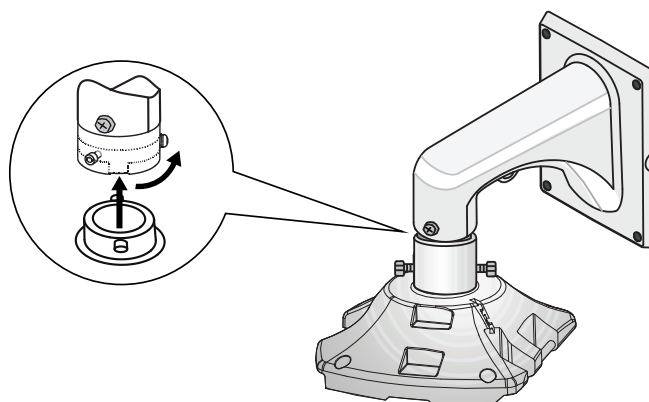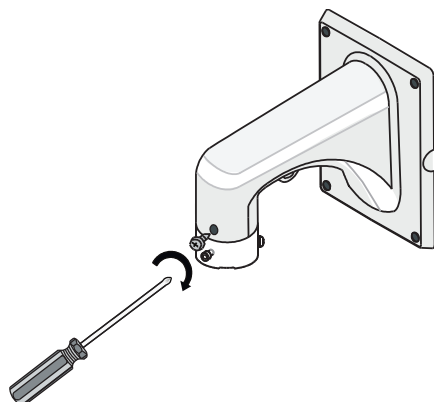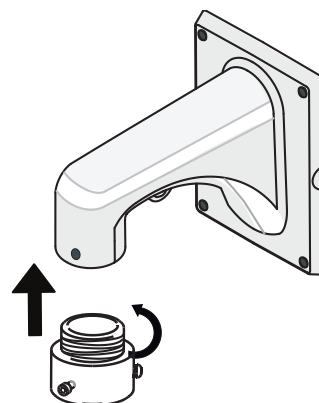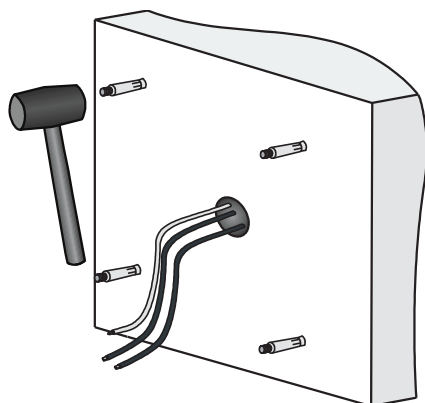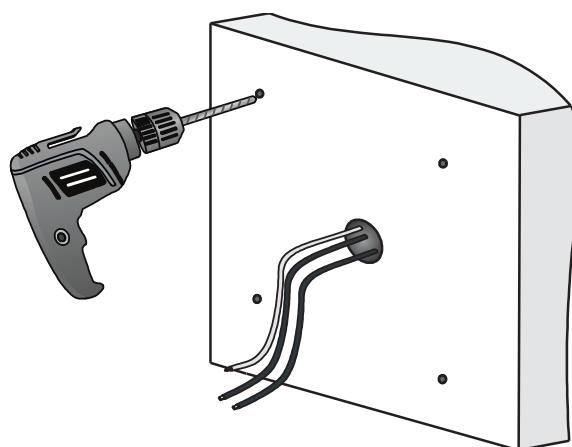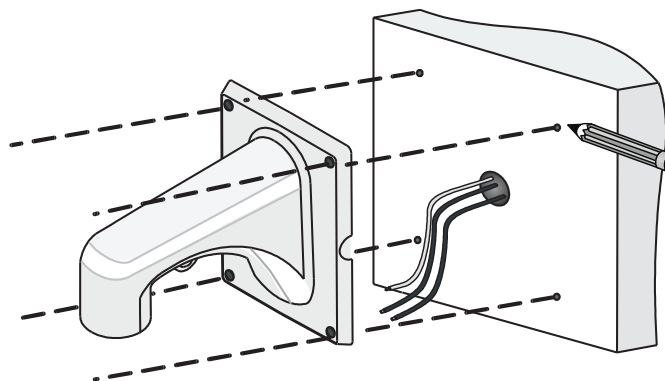

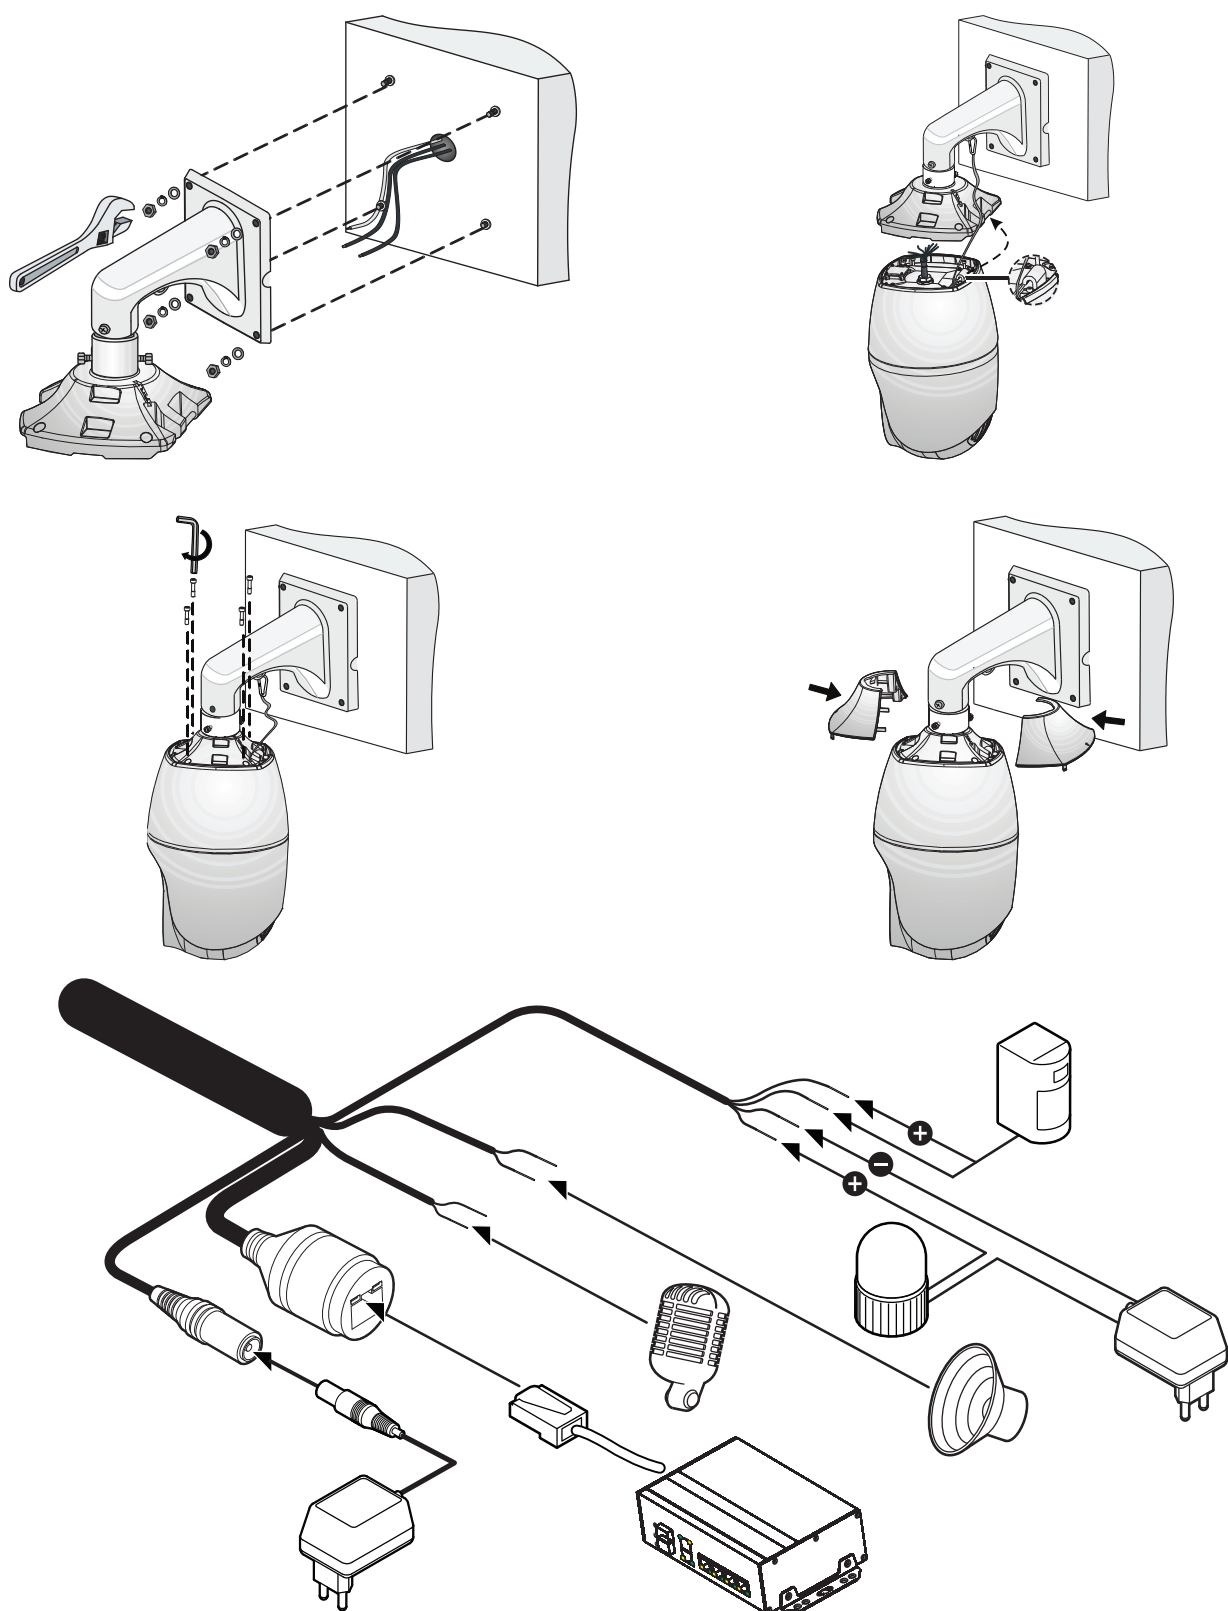

### СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Перезагрузка и сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой «Reset». Для сброса на заводские настройки удерживайте кнопку «Reset» больше 15 секунд. После выполнения устройство будет перезагружено.

**! Кнопка «Reset» активна в течение 10 минут после подачи электропитания на устройство.**

## ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через web-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству по сети необходимо сделать следующее:

1) Убедиться, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройства. Устройство имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: DHCP - Включено, IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»

- В поле появившегося окна введите: cmd

- Нажмите «ОК»

- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    <0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
```

## ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети, изменения его сетевых настроек, а также для обновления прошивки устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Скачать программу можно на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) на странице продукта.

## НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

При первом подключении к web-интерфейсу, появится в центре веб-интерфейса сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, затем нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. или использовать VLC player (версии 2.2 и выше). Для оптимальной работы веб-интерфейса устройства рекомендуется установить настройки браузера в соответствии с изображением ниже («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

- ☒ Элементы ActiveX и модули подключения
  - ☒ Автоматические запросы элементов управления ActiveX
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
  - ☒ Выполнять фильтрацию ActiveX
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
  - ☒ Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
    - ☐ Предлагать
  - ☒ Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
    - ☒ Включить
    - ☐ Допущенных администратором
    - ☐ Отключить
    - ☐ Предлагать
  - ☒ Запускать антивирусное ПО для элементов управления ActiveX
    - ☐ Включить
    - ☒ Отключить
  - ☒ Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасное для использования
    - ☐ Включить
    - ☒ Отключить
    - ☐ Предлагать
- ☒ Поведение двоичного кода и сценариев
  - ☒ Включить
    - ☐ Допущенных администратором
    - ☐ Отключить
  - ☒ Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель
    - ☐ Включить
    - ☒ Отключить
  - ☒ Разрешать использовать ActiveX без запроса только только утвержденным доменам
    - ☐ Включить
    - ☒ Отключить
  - ☒ Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
  - ☒ Разрешить сценарии
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
    - ☐ Предлагать
  - ☒ Скачивание неподписанных элементов ActiveX
    - ☐ Включить
    - ☒ Отключить
    - ☐ Предлагать
  - ☒ Скачивание подписанных элементов ActiveX
    - ☒ Включить
    - ☐ Отключить
    - ☐ Предлагать

## ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

*! Для браузера Internet Explorer требуется установка компонента ActiveX, что позволяет просматривать видео, используя все доступные видеопотоки, видеокодеки и разрешения, поддерживаемые устройством.*

*! Для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera установка компонента ActiveX не требуется. Просмотр видео доступен через HTML5 с использованием метода сжатия видео MJPEG, но некоторые параметры могут быть недоступны.*

Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «http://192.168.1.108» в адресной строке.

По умолчанию имя пользователя - admin, пароль - admin.

После успешной авторизации будет предложено изменить пароль и затем заново авторизуйтесь в веб-интерфейсе устройства.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61


Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.


☒ Входит в комплект поставки

☐ Не входит в комплект поставки


## Монтаж на стену

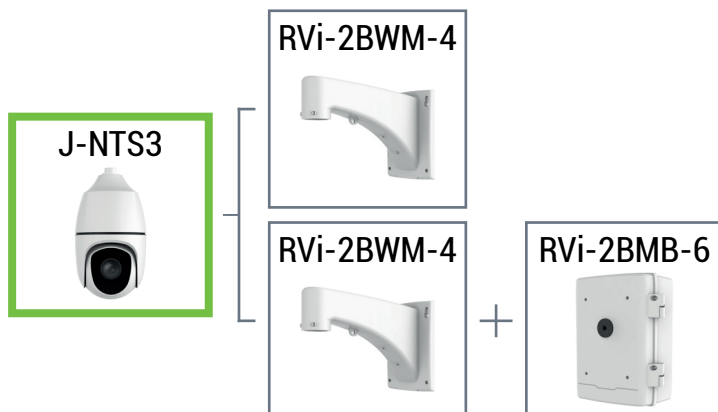

## Монтаж на потолок

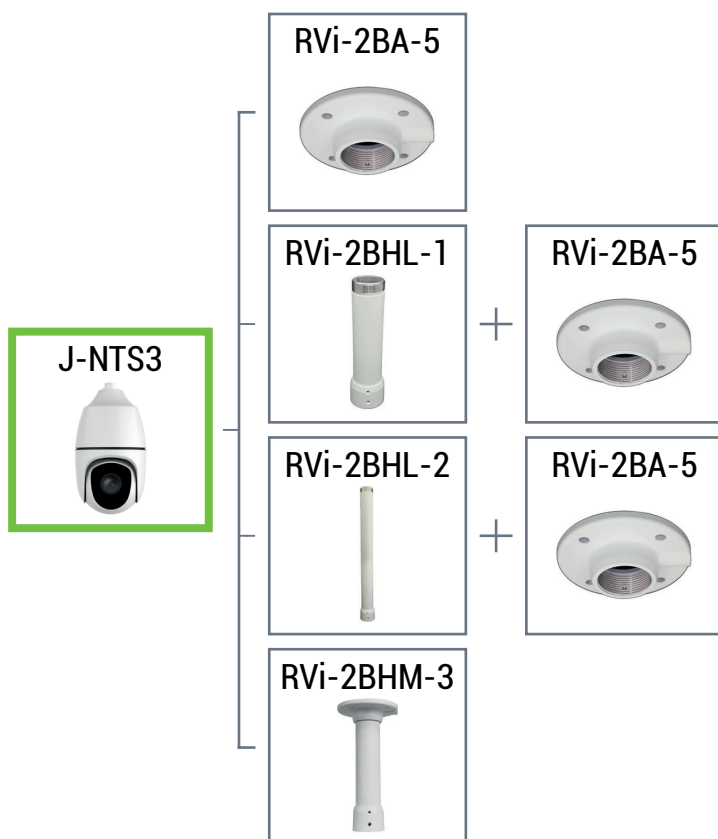


## Монтаж на парапет

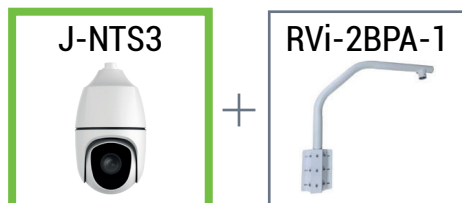

☒ Входит в комплект поставки

☐ Не входит в комплект поставки

## Монтаж на столб

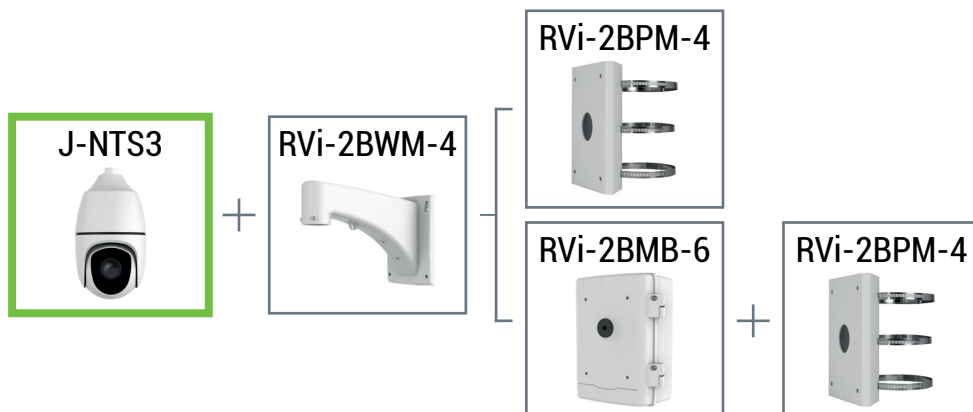

## Монтаж на угол

